




**Montážní návod na
Skleník Smart 2x3 m**

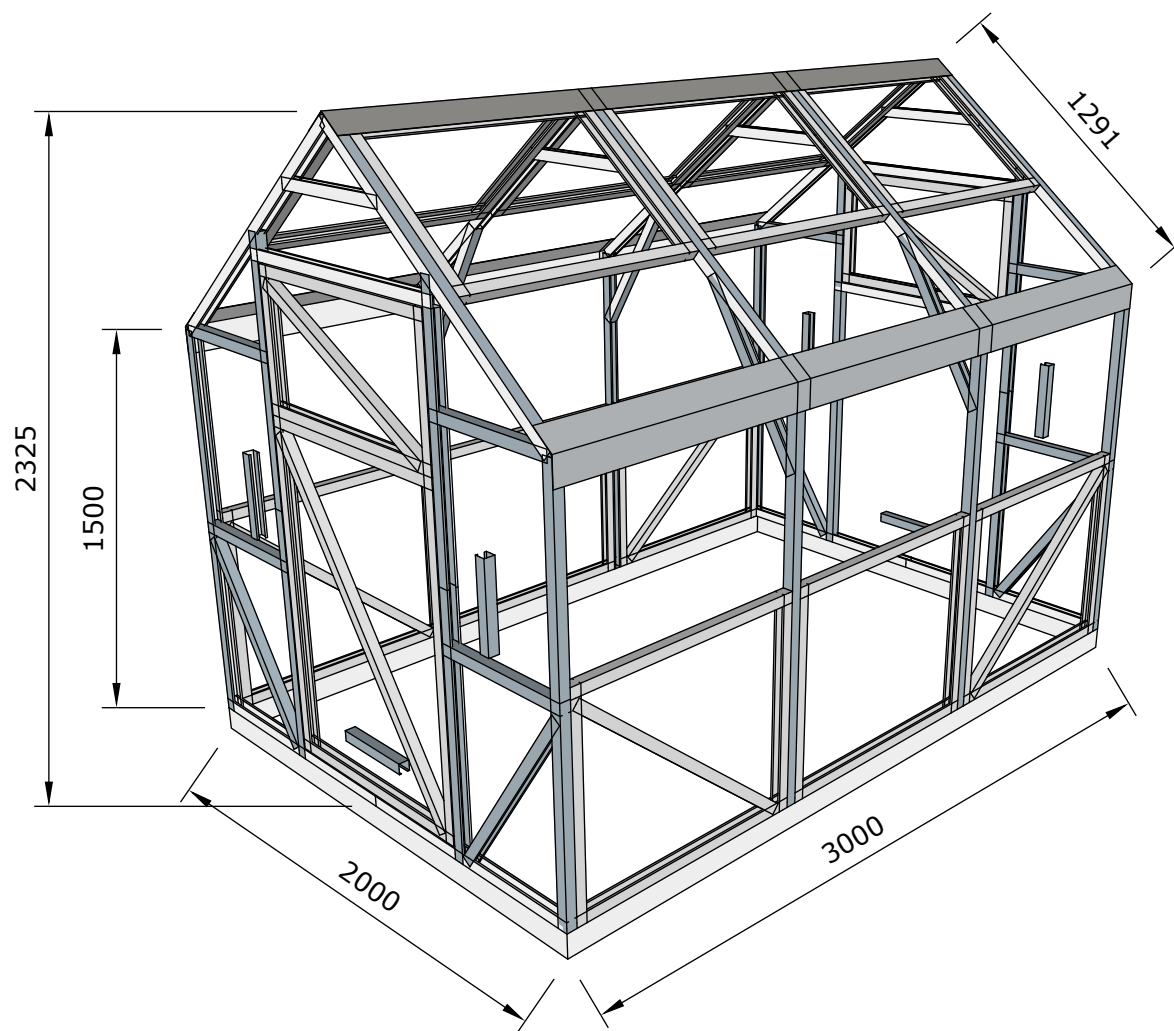


TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
	Obsah balení		Množství
	Rám skleníku SMART		
1	Šrouby do rámu a polykarbonátu 5,5x19	ks	600
2	Samořezné šrouby střešních hran 4,8x19	ks	125
3	Podložky pro polykarbonát 5.5x30x1.0mm	ks	250
4	Střešní hrany 1,05m	ks	9
5	Klika dveří	ks	1
6	Panty	ks	6
7	Háčky na okna a dveře	ks	3
8	Polykarbonát 2,1x6m+ 2,1x1,35m / nebo	desky	2+1
	Řezaný polykarbonát (1 krabice = 7 listů / 1,50x1,05m + 3 listy / 1,03x1,35m	boxy	2

Segment	Množství
FW 2	1
D	4
Rám	2
S1	2
FW1	1
RF	6
Dveře	1
Okno	2

POZOR!!

Rám skleníku je určen k montáži na základy. V zimním období je třeba odstranit sněhovou pokrývku ze střechy skleníku a v případě potřeby instalovat dočasné dřevěné podpěrné trámy.


Segment	FW2				Šrouby	90
---------	-----	--	--	--	--------	----

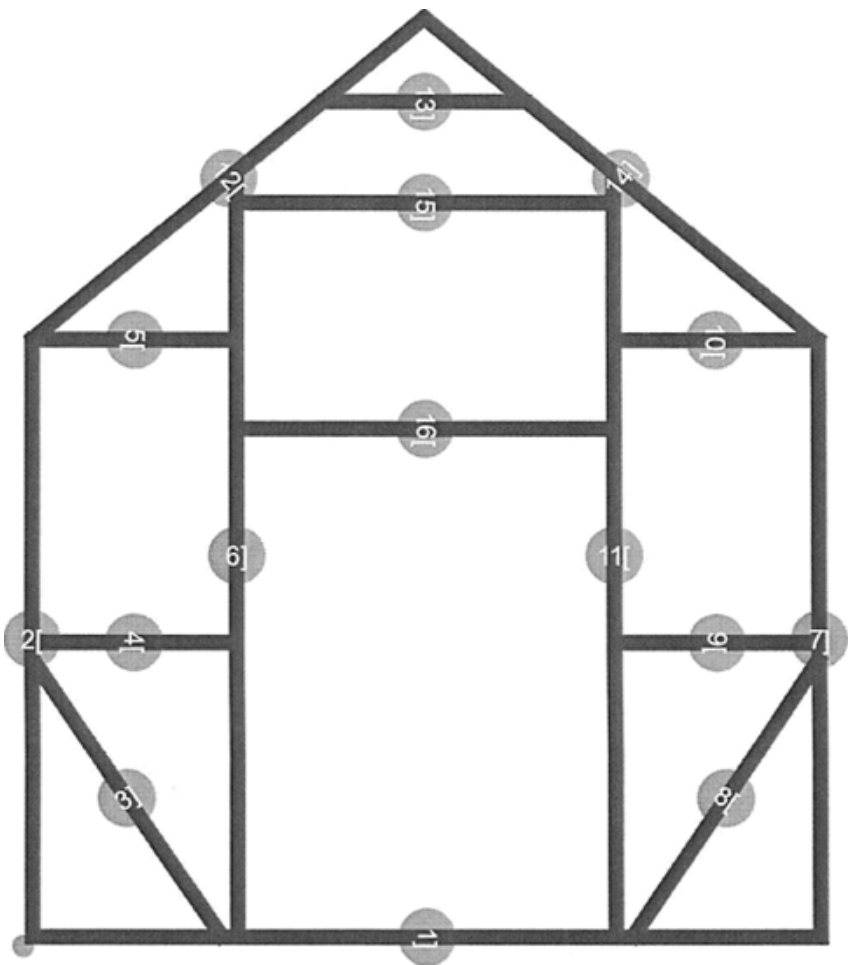

ID položky KS		Délka
1		~ 1998.0 mm
2,7	2	~ 1513.8 mm
3,8	2	~ 862.8 mm
4,9	2	~ 547.9 mm
5,10	2	~ 543.1 mm
6	1	~ 1929,9 mm
11	1	~ 1929.9 mm
12,14	2	~ 1295.1 mm
13	1	~ 540.0 mm
15,16	2	977.9 mm

[Závorka udává orientaci
- směr profilu


Segment	D	Množství	4	Šrouby	12
				IDpoložky	KS
				2,3	2
				4	1
				1,5	2
				Délka	
				~ 803.7 mm	
				~ 1162.0 mm	
				~ 947.9 mm	

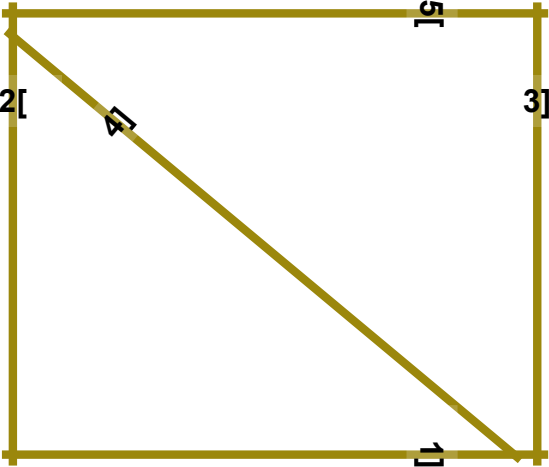

[Závorka udává orientaci - směr profilu

Segment	Rám	Množství	2	Šrouby	18
---------	-----	----------	---	--------	----

IDpoložky	KS	Délka
1,2	2	~ 1514.9 mm
3	1	~ 710.7 mm
4,7	2	~ 1295.9 mm
5	1	~ 540.0 mm
6	1	~ 709.7 mm

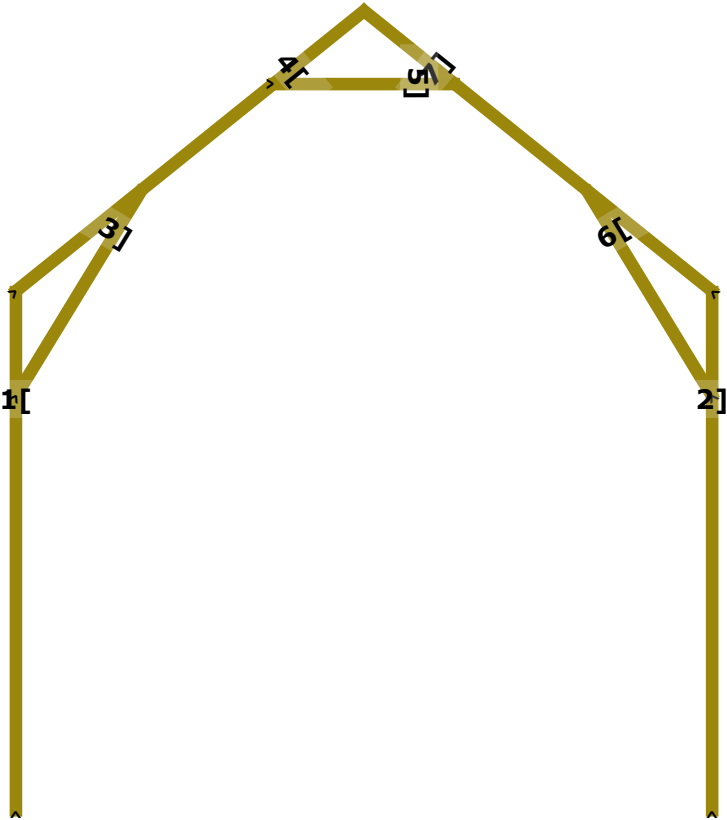

[Závorka udává
orientaci - směr profilu


Segment	S1	Množství	2	Šrouby	8
				ID položky	Ks
				2,4	2
				1,3	2

Délka	
~ 803.7 mm	
~ 947.9 mm	



[Závorka udává orientaci - směr profilu

Segment	FW1	Množství	1	Šrouby	86
---------	-----	----------	---	--------	----

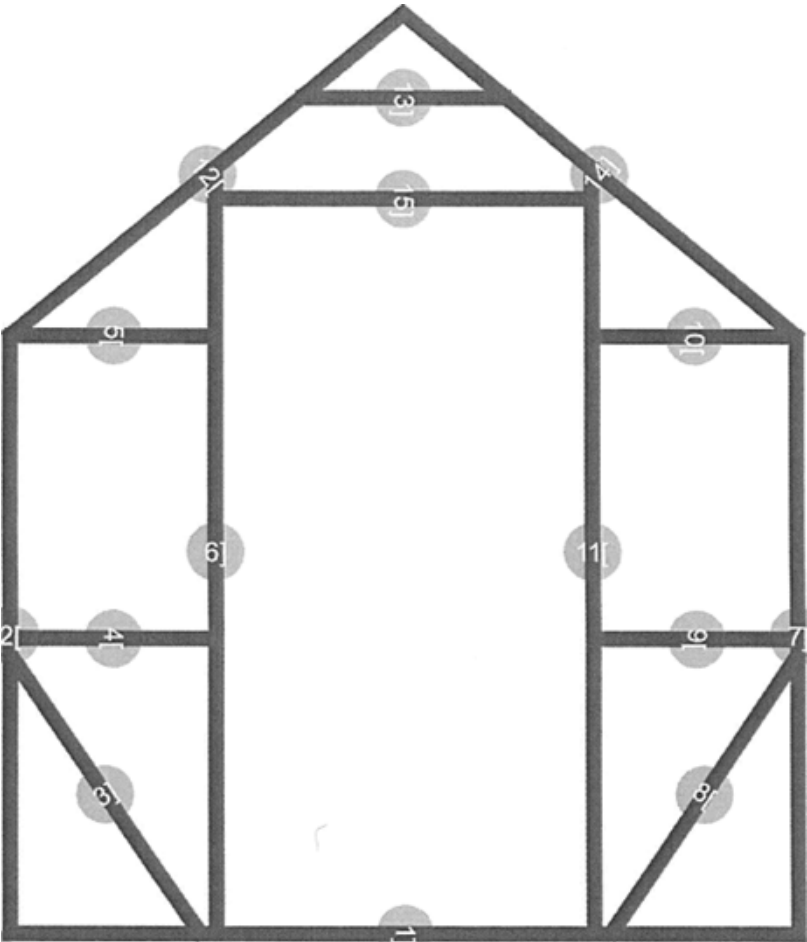


ID položky	Ks	Délka
1	1	~ 1998.0 mm
2,7	2	~ 1513.8 mm
3,8	2	~ 862.8 mm
4,9	2	~ 547.9 mm
5,10	2	~ 543.1 mm
6	1	~ 1929.9 mm
11	1	~ 1929.9 mm
12,14	2	~ 1295.1 mm
13	1	~ 540.0 mm
15	1	977.9 mm

Segment	RF	Množství	6	Šrouby	8	
				IDpoložky	Ks	Délka
				2,4	2	~ 688.1 mm
				1,3	2	~ 947.9 mm




[Závorka udává orientaci - směr profilu

Segment	Dveře	Množství	1	Šrouby	12	
				ID položky	Ks	Délka
				2,3	2	~ 1258.1 mm
				4	1	~ 1459.2 mm
				1,5	2	~ 888.0 mm

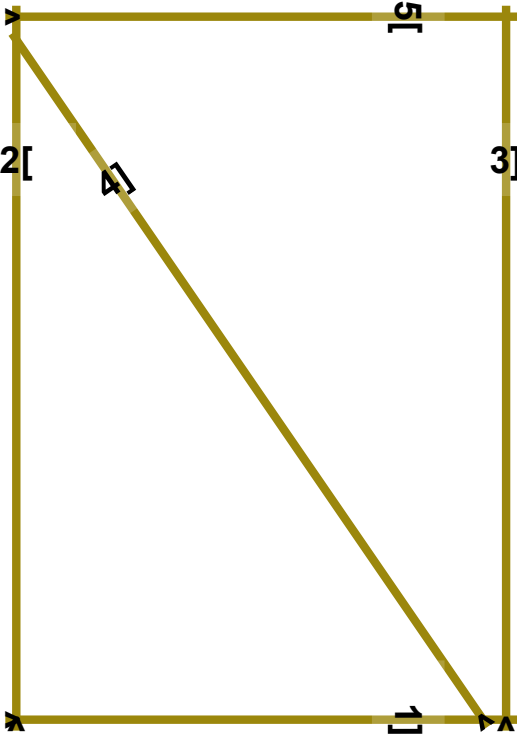


[Závorka udává orientaci - směr profilu





Segment	Okno	Množství	2	Šrouby	12	
				IDpoložky	Ks	Délka
				2,3	2	508.0 mm
				4	1	~ 943.9 mm
				1,5	2	~ 888.0 mm

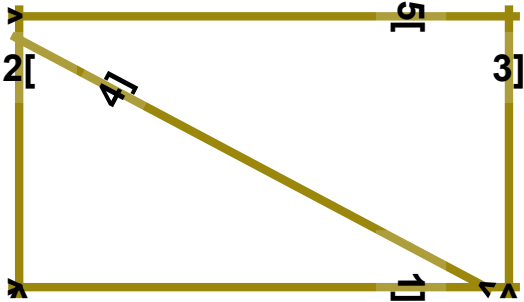





[Závorka udává orientaci - směr profilu

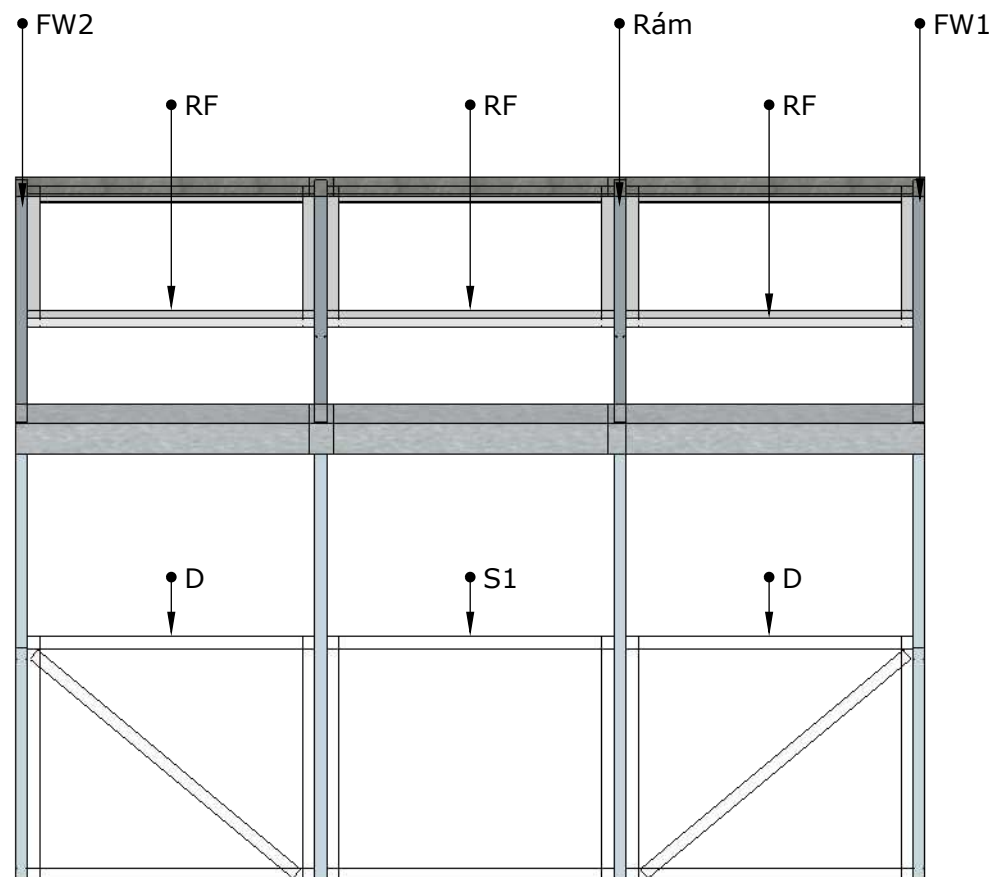




Montážní pohled: Zleva

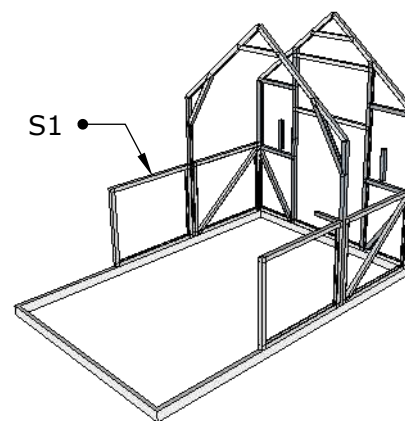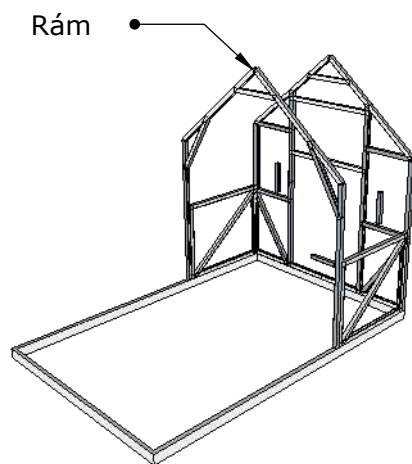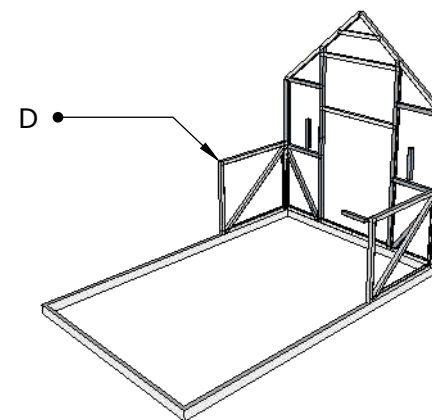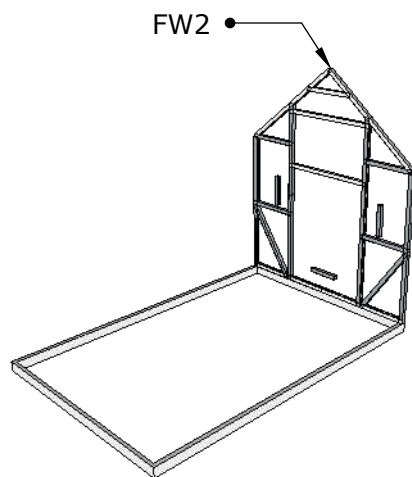


Montážní krok 1-4

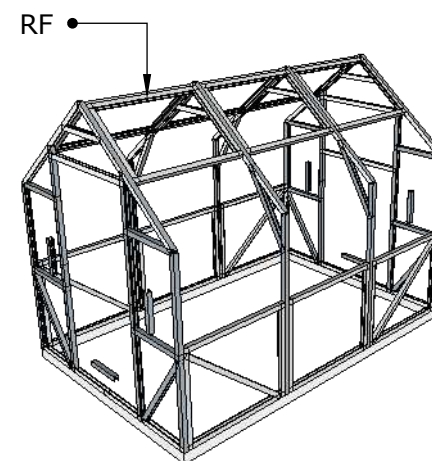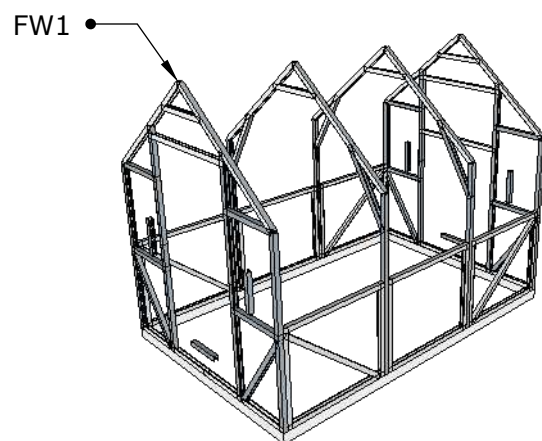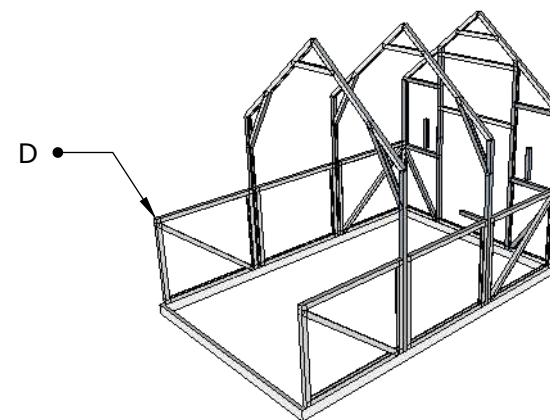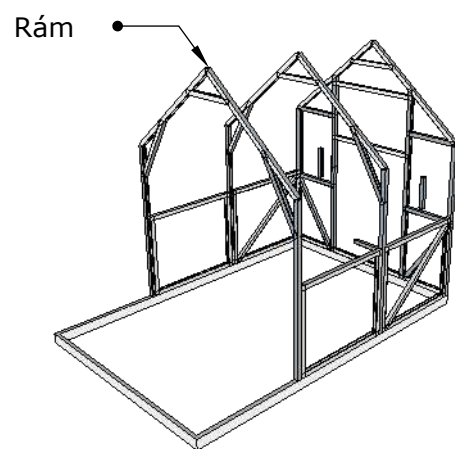

Montážní krok 5-8

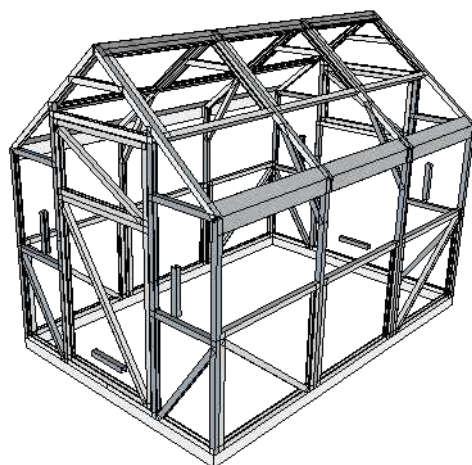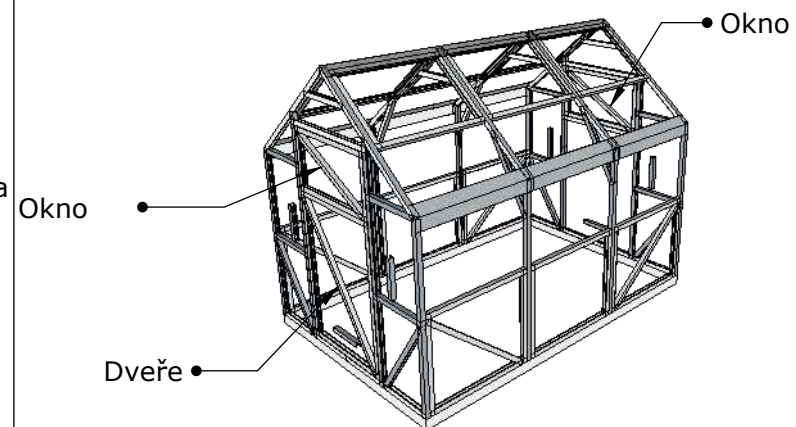
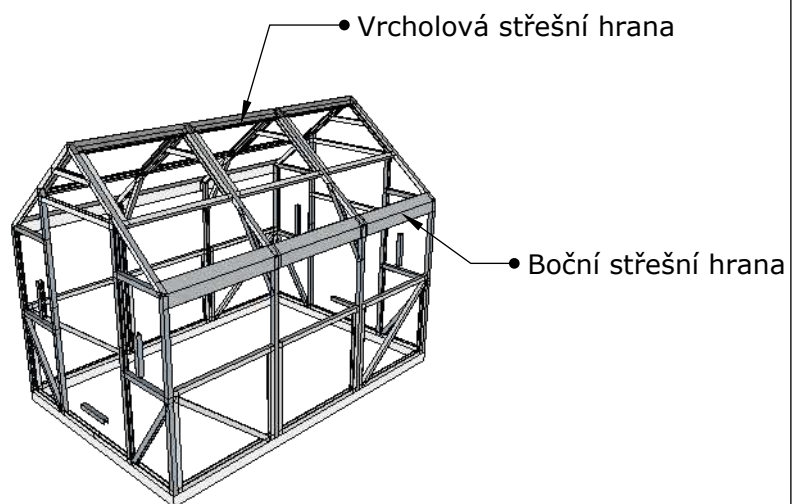


Montážní krok 9-11

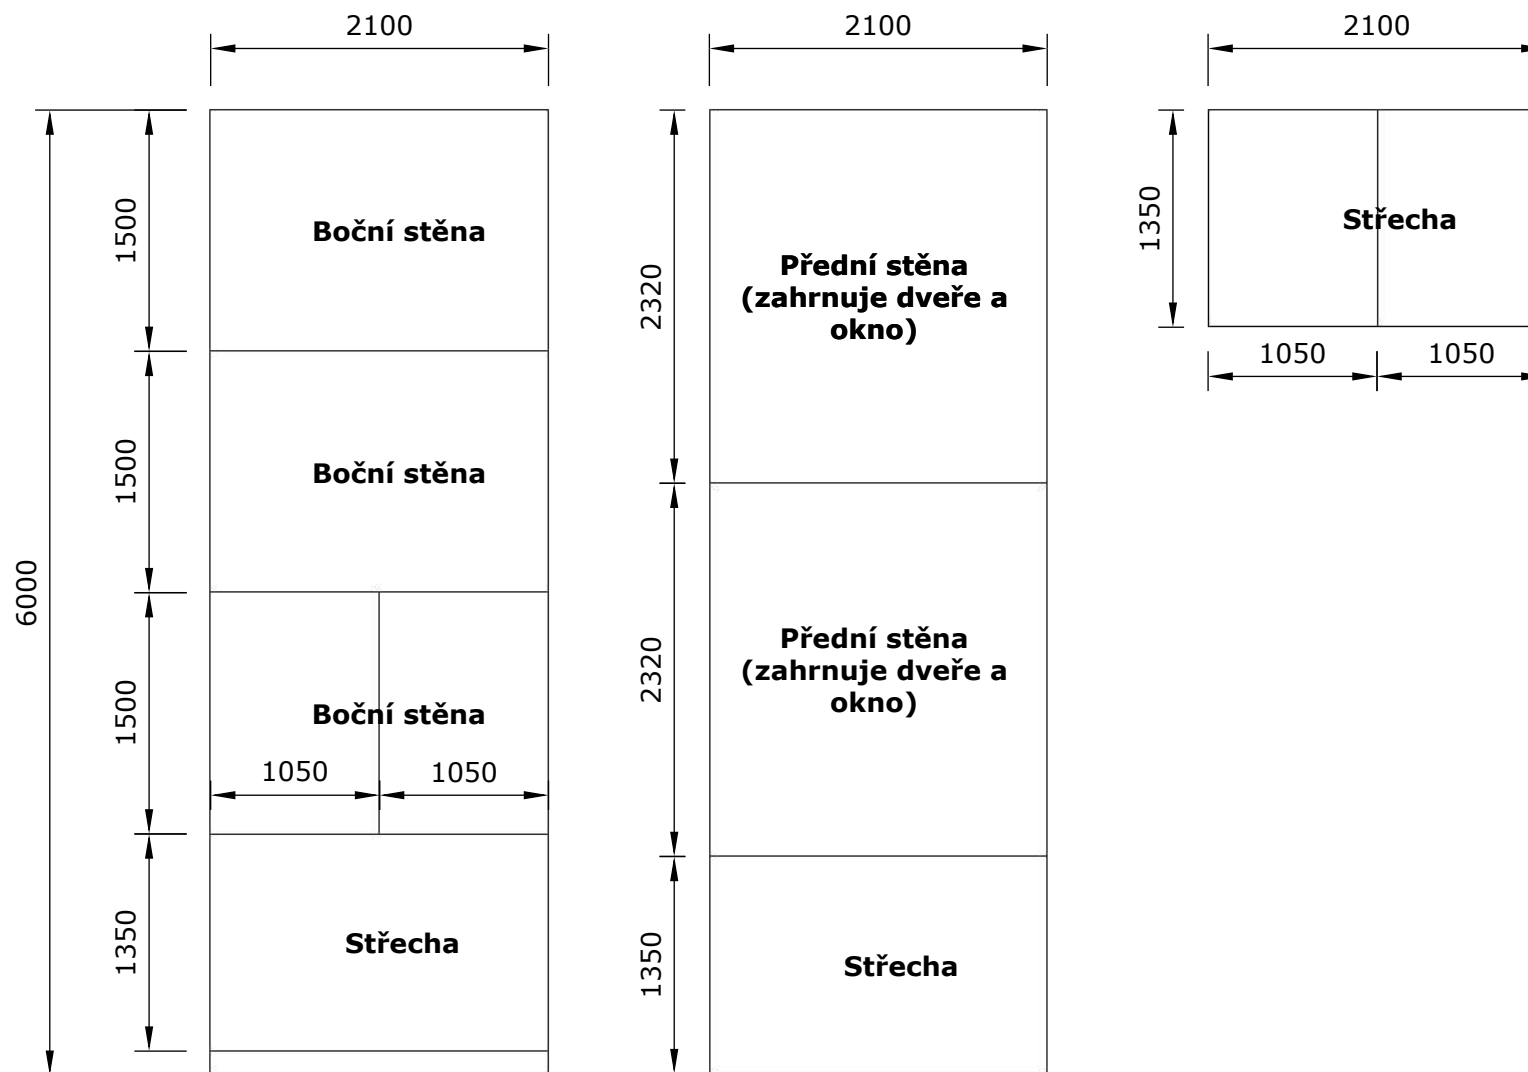

Rozložení nenařezaného
polykarbonátu

Řezaný polykarbonát
(1 box = 12 listů Celkem 2 boxy (24 listů))

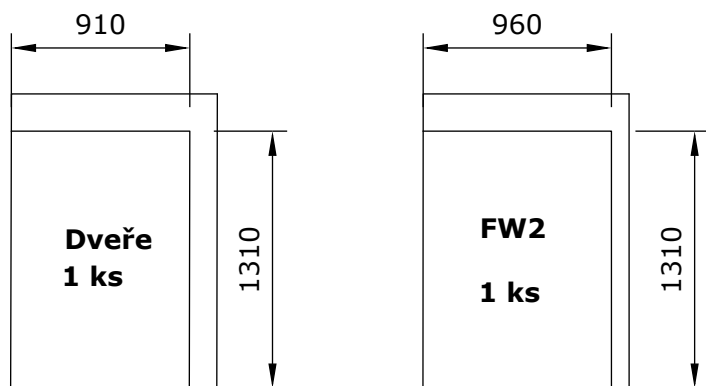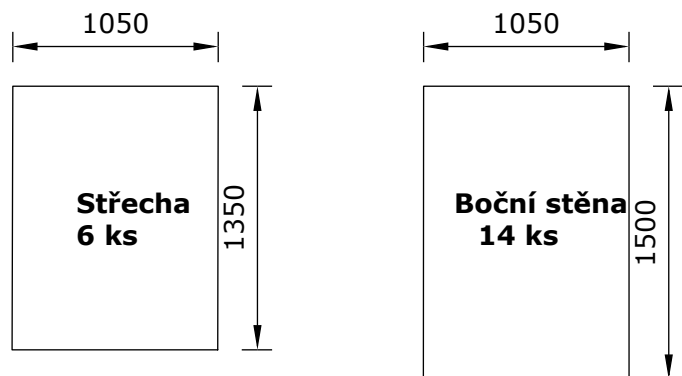

Doporučený postup řezání

