






Návod k montáži zahradní toalety 1x1m

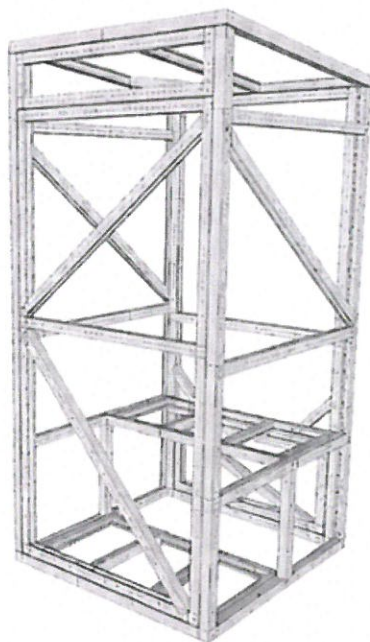


Rozpis dílů:

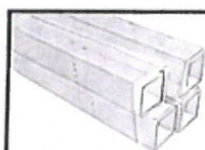

Sada profilů rámu

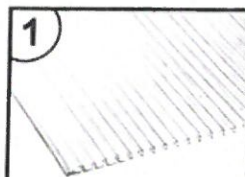


Polykarbonátové desky 4mm
(200x1050 mm) - 4ks

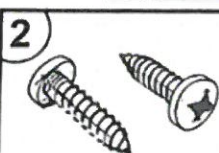


Šrouby do rámu
(5,5x19 mm) - 196ks




Podložky na polykarbonát
(M8) - 140ks

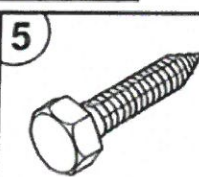


Samofezné šrouby na polykarbonát
4,8x19 mm (šestihran) - 140ks

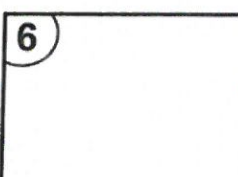


Samofezné šrouby na desky
podlahy a obložení - 30ks

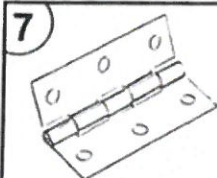


Panty - 4ks

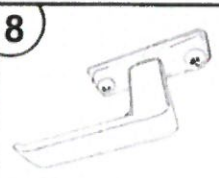


Klika dveří - 1ks

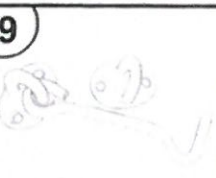

Háček - 2ks

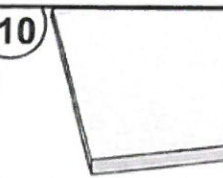

Sada laminovaných desek s
protiskluzovou úpravou - 1ks

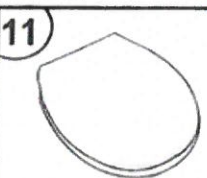


WC sedátko s montážní
sadou - 1ks



Při čtení označení jednotlivých profilů se řiďte znázorněním na fotografii níže.




Celkový náhled:

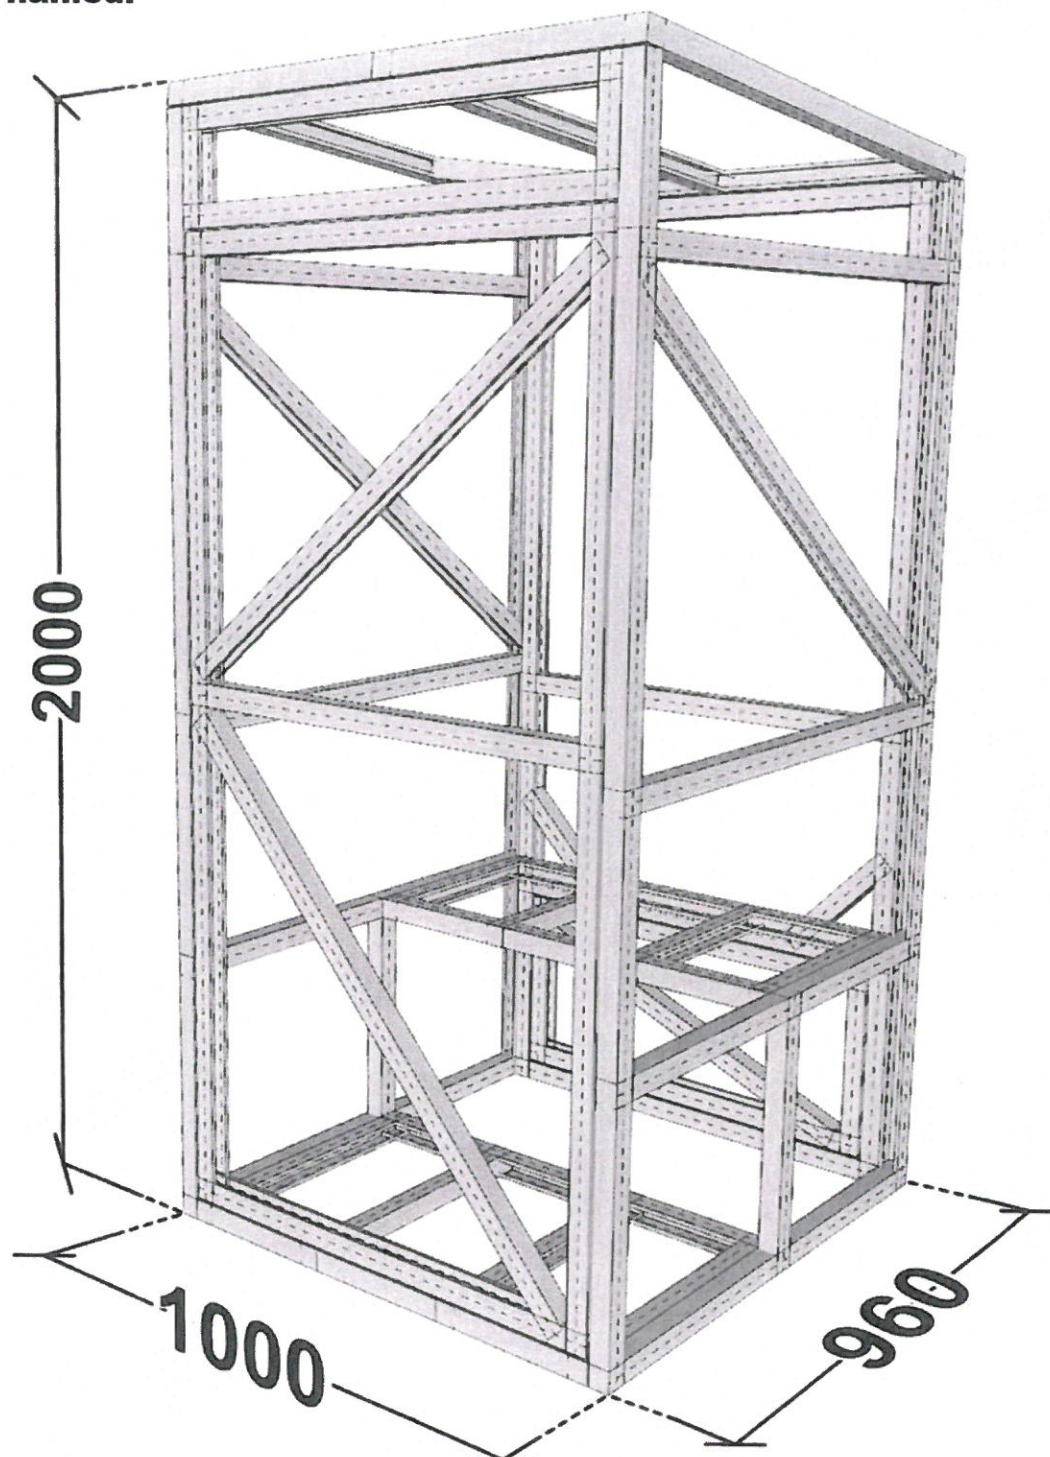


Výška dveří: 1750 mm
Šířka dveří: 910 mm

Plocha stěn: 7.552 m²
Plocha střechy: 0.96 m²


Čelní pohled:

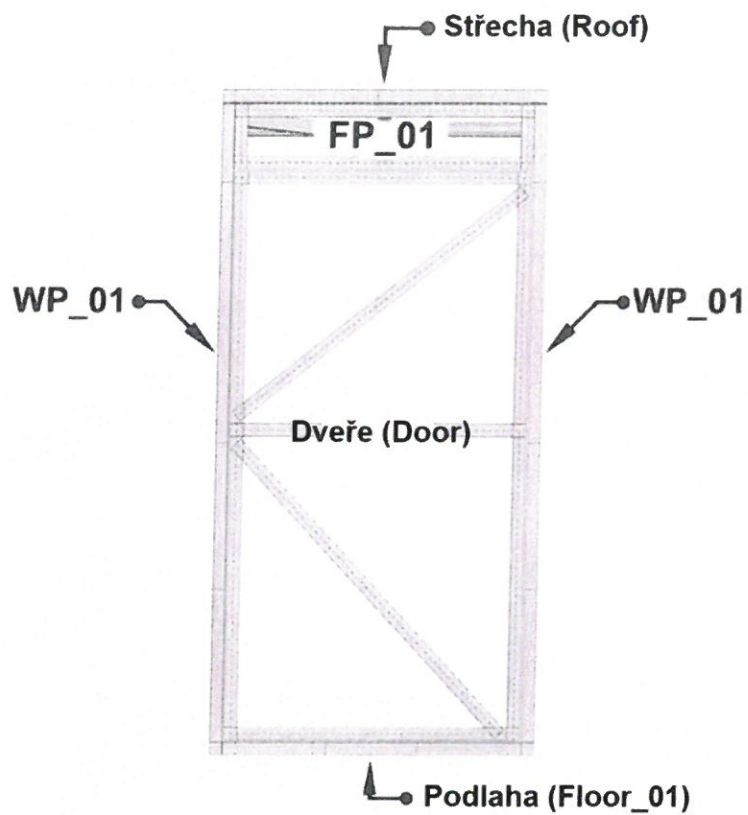


Boční pohled:

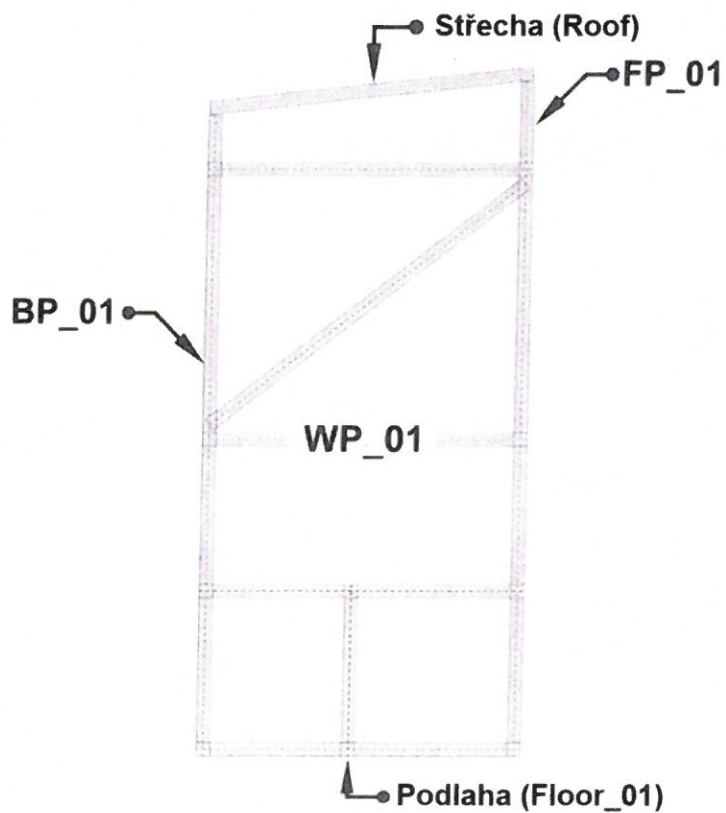

Pohled shora se střechou:

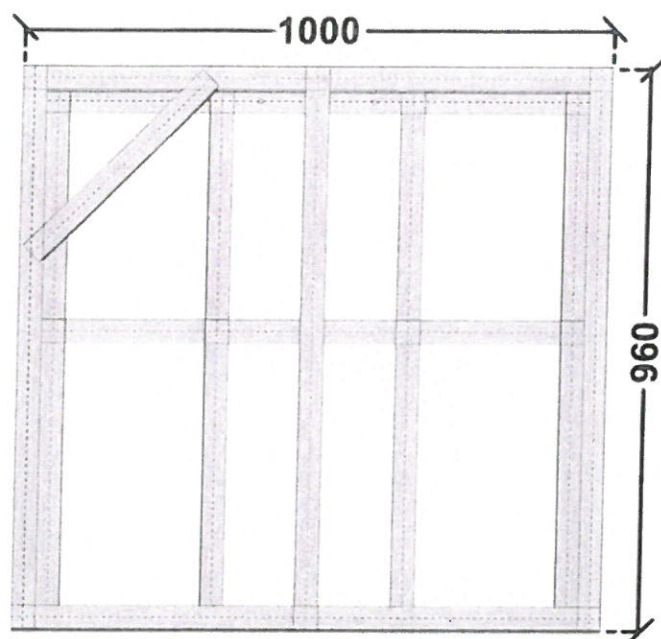

Pohled shora bez střechy:

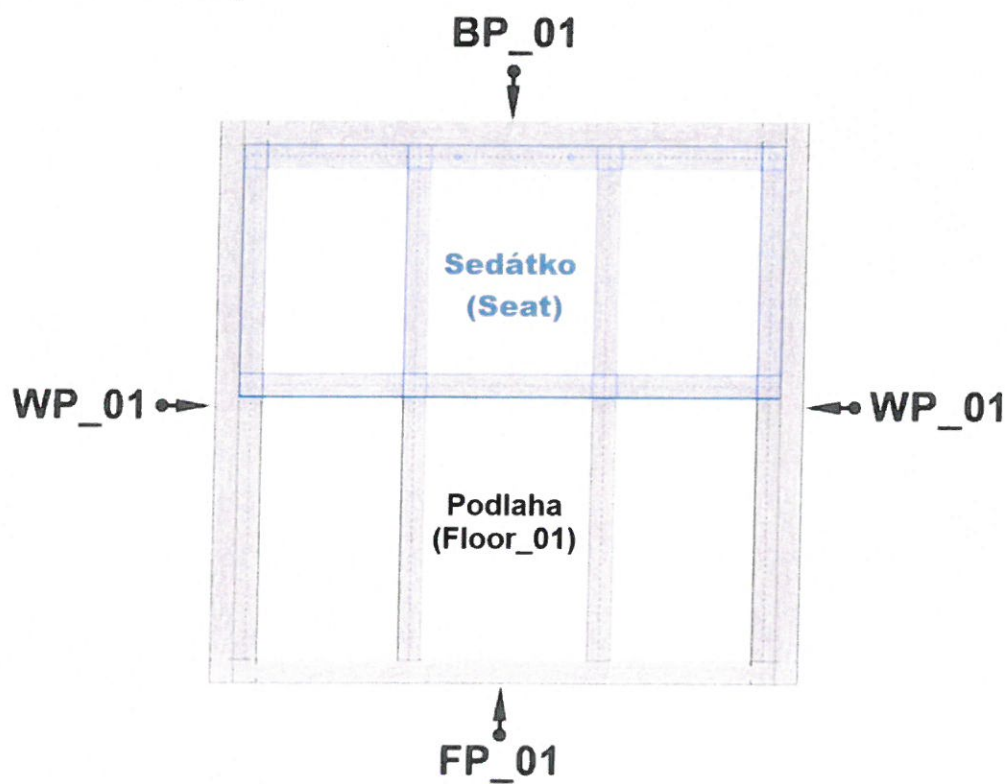




Vybalte z balení rámové profily "WP_01"



www.weisa.lv

Sestavte dva panely „WP_01“ a spojte je pomocí šroubů do rámu (5,5x19):

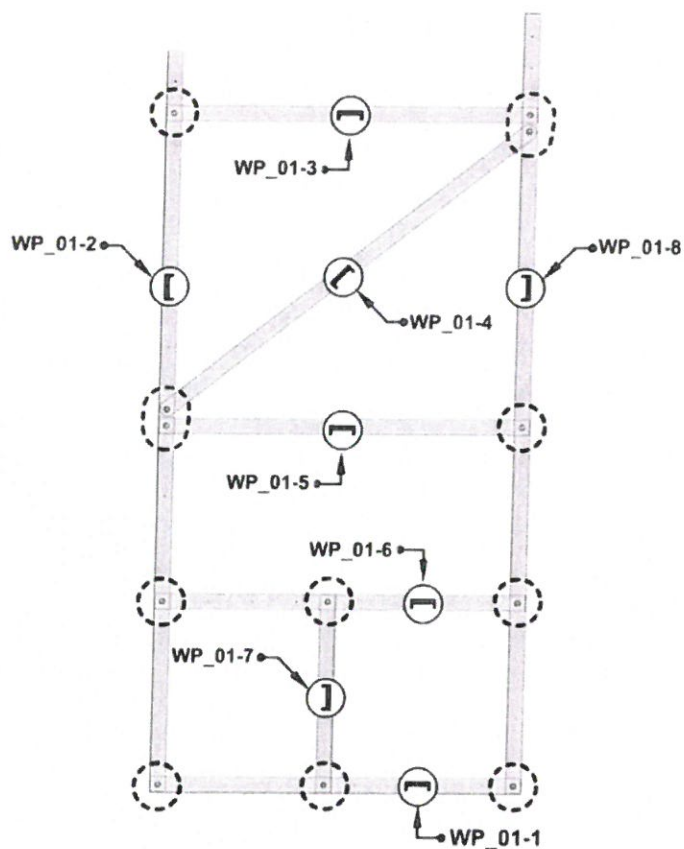

Spojovací body jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky.



Závorky označují směr profilů.

Opatrně překlopte panel a připevněte druhou stranu panelu podle schématu






Vybalte z balení rámové profily "BW_01"



www.weisa.lv


Sestavte panel "BW_01" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

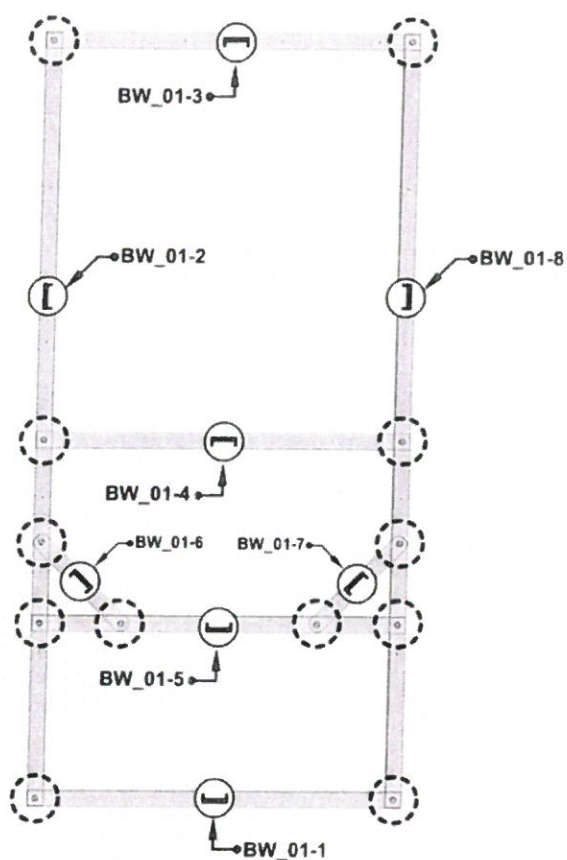


Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovými kroužky.


Opatrně překlápejte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

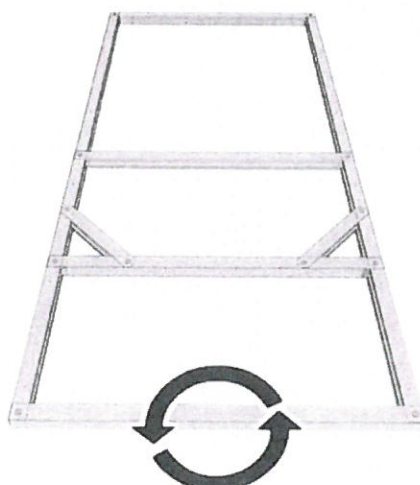



Vybalte z balení rámové profily "FP_01"


Sestavte panel "FP_01" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

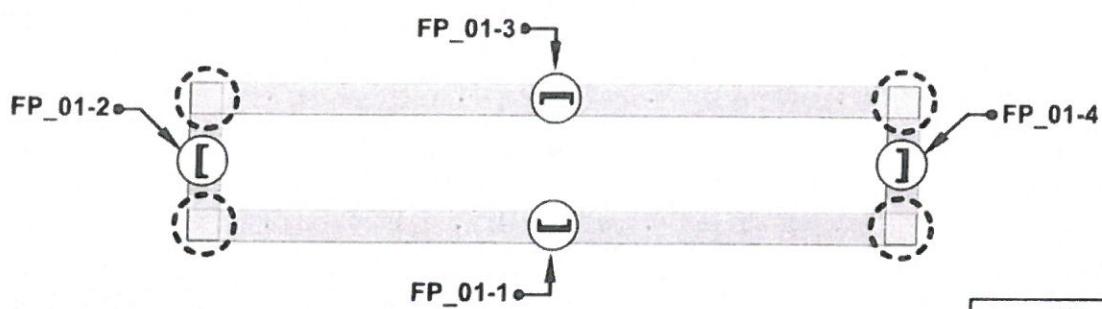

Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovánými kroužky.

Opatrně překlopte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

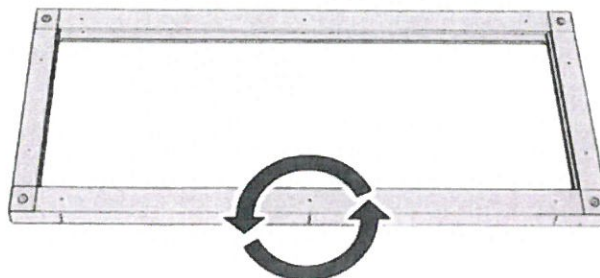




Vybalte z balení rámové profily "SEAT"



www.weisa.lv


Sestavte panel "SEAT" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

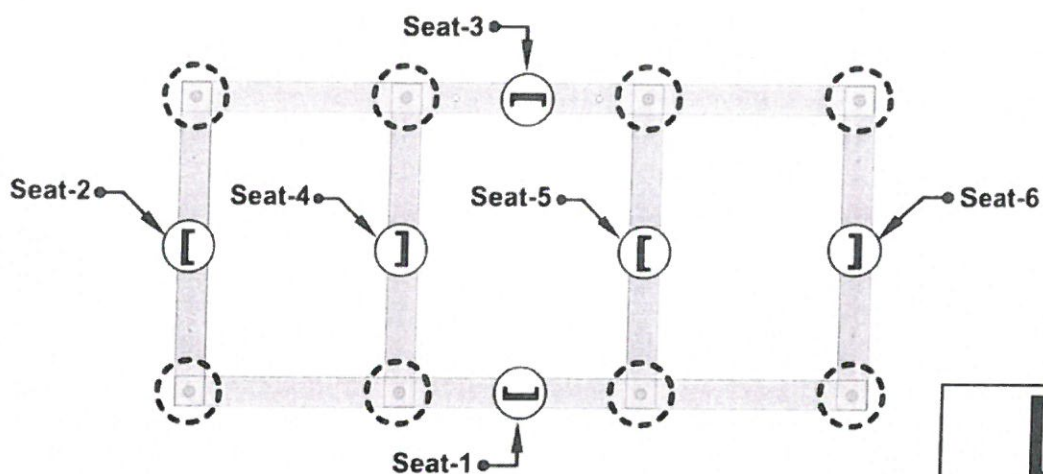

Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovanými kroužky.

Opatrně překlápejte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

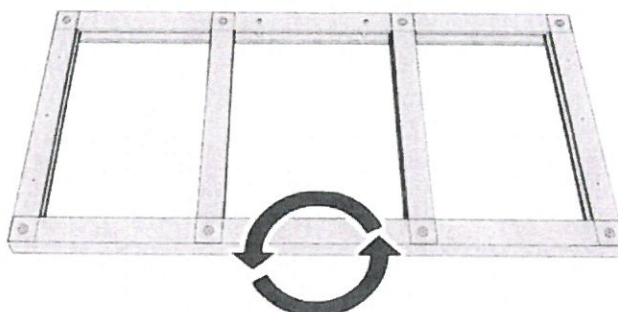




Vybalte z balení rámové profily "FLOOR"




www.weisa.lv

Sestavte panel "Floor_01" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

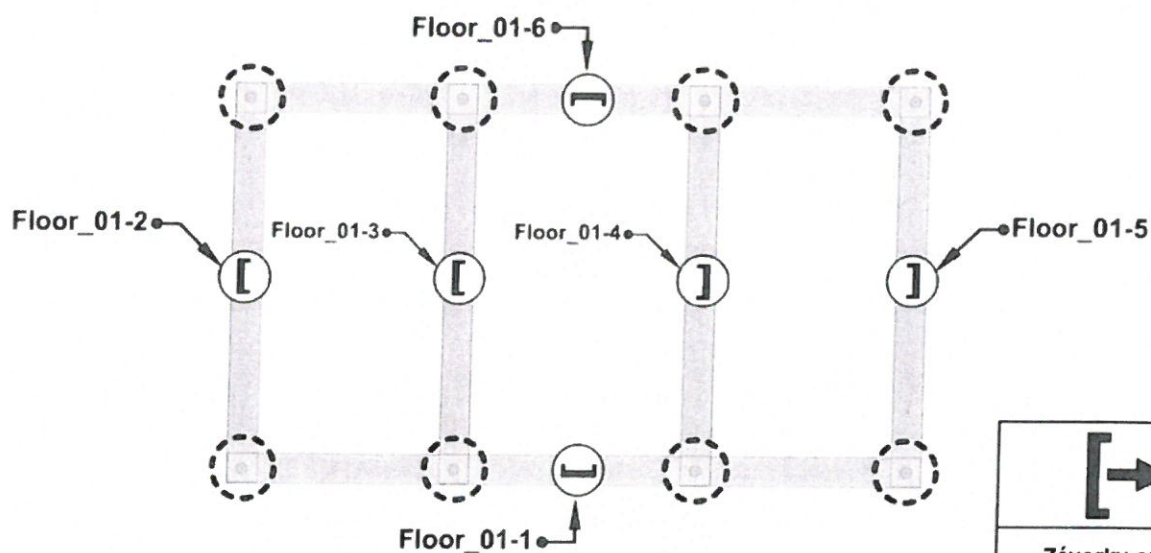

Spojovací body jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky.

Opatrně překlopte panel a připevněte další stěnu podle schématu

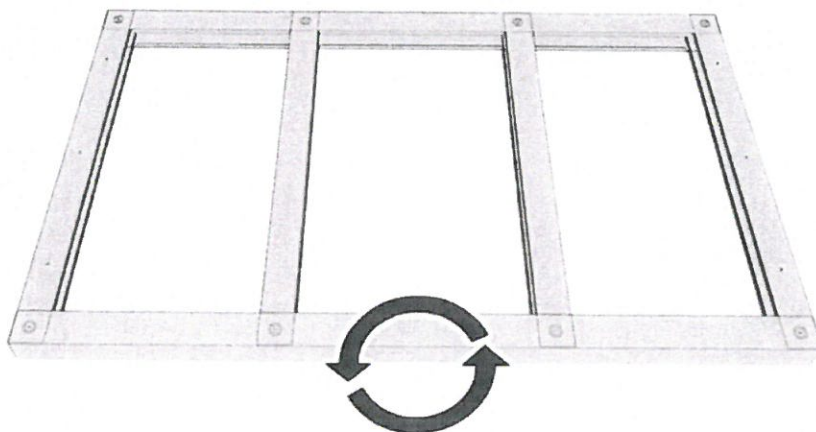




Vybalte z balení rámové profily "Roof"




www.weisa.lv

Sestavte panel "Roof" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

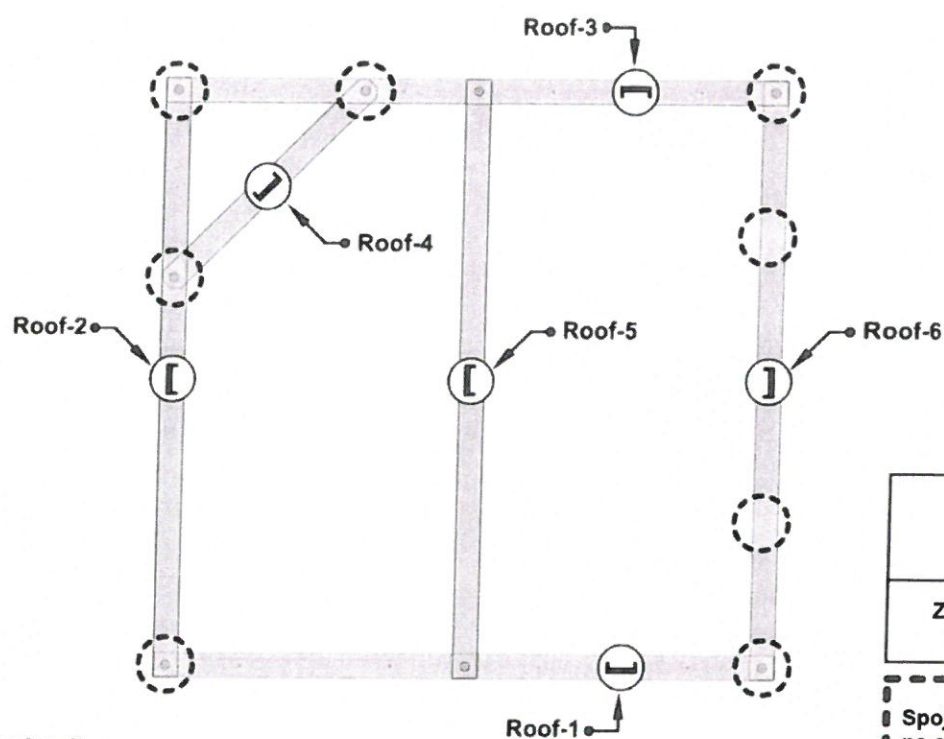


Opatrně překlápejte panel a připevněte další stěnu podle schématu

Opatrně překlápejte panel a smontujte další panel podle schématu

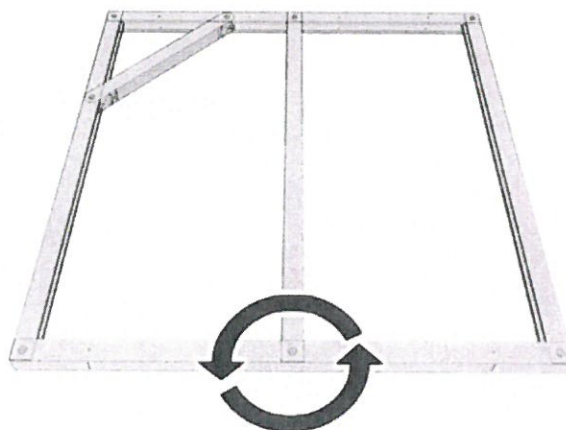

Sestavte rám spojením stěnových a podlahového panelu k sobě:


Spoje stěnových a podlahového panelu:

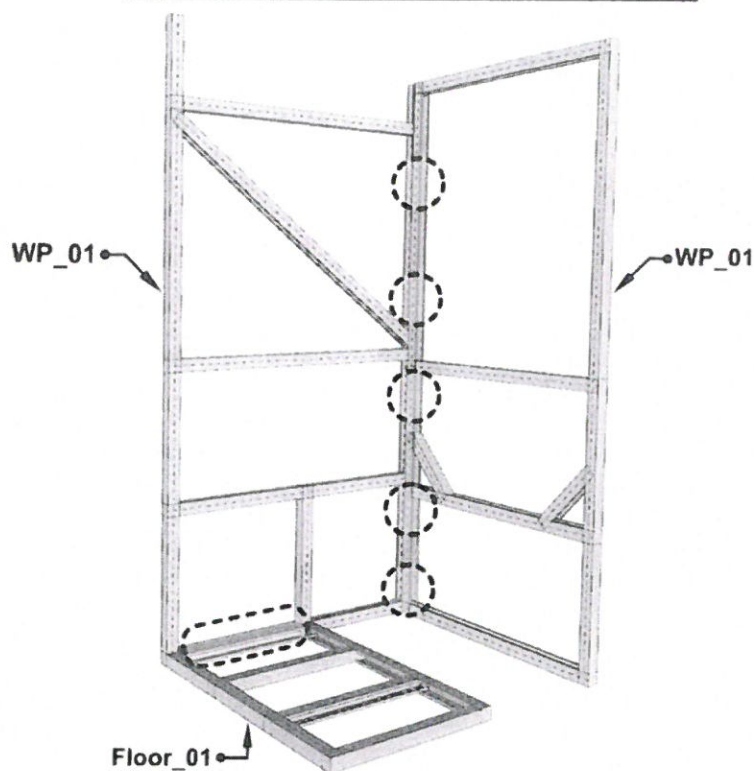


Spojovací body jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky.

Spoje jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky. Panely jsou spojeny šrouby do rámu (5,5x19)

"FP_01" Body pro spojení panelů

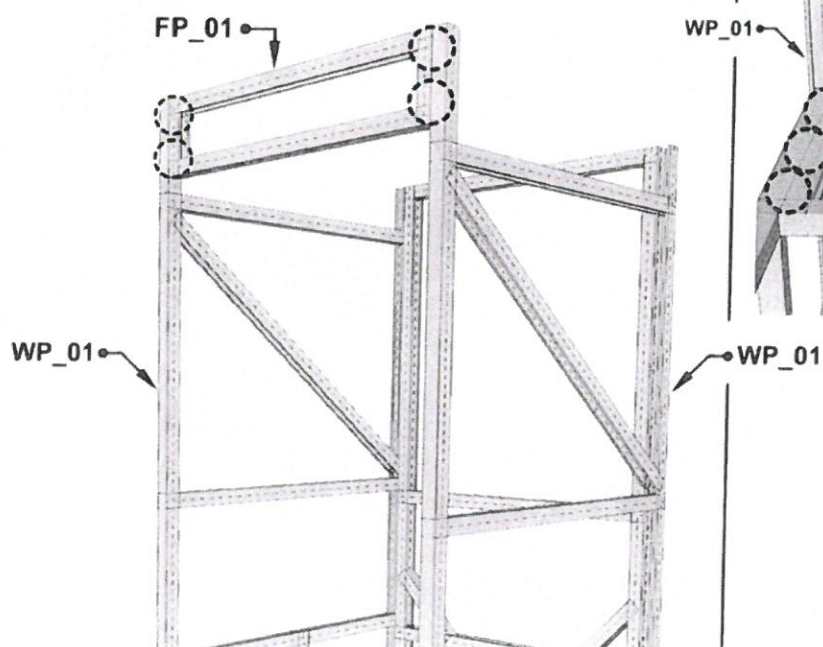

"Seat" Body pro spojení panelů

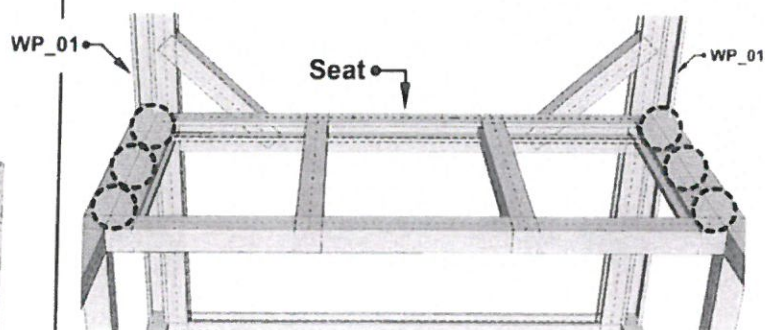


Spoje jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky. Panely jsou spojeny šrouby do rámu (5,5x19)

Nainstalujte střešní panel "Roof"

Spojení střešního panelu se stěnovými panely


Spoje jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky. Panely jsou spojeny šrouby do rámu (5,5x19)

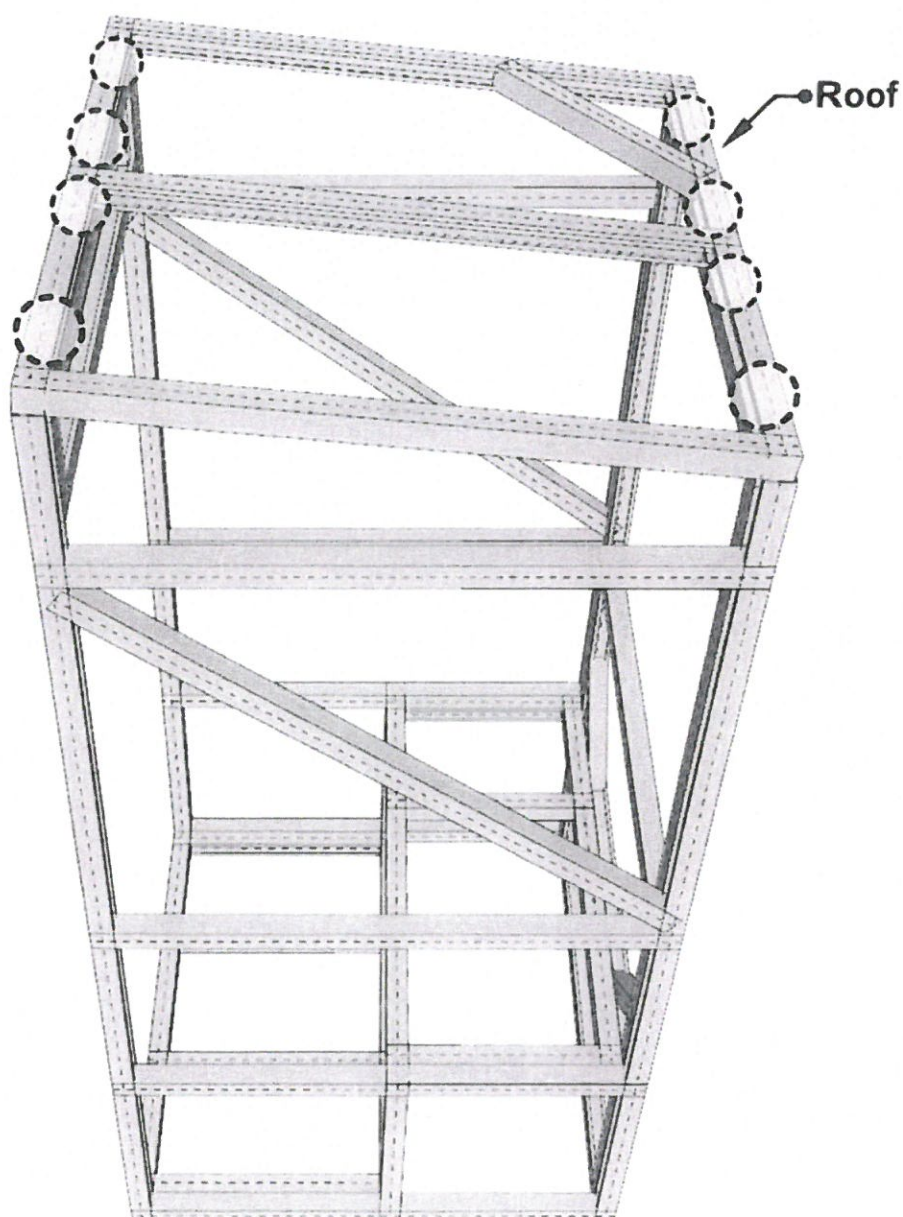



Vybalte z balení rámové profily "Door"


Sestavte panel "Door" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

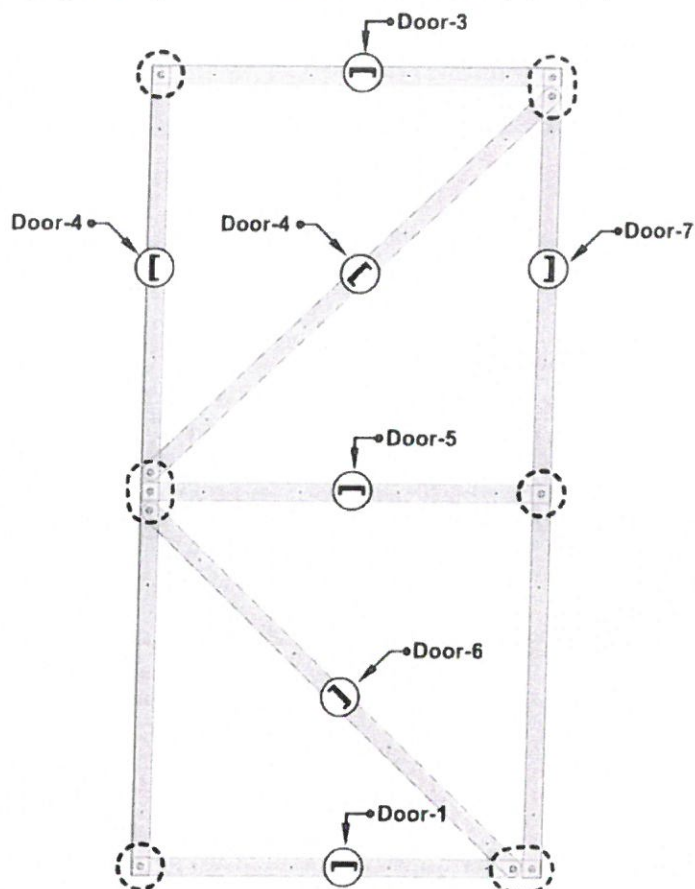

Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovanými kroužky.

Opatrně přiklopte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

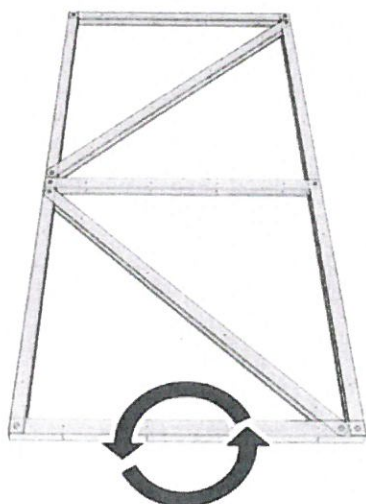


Panty se instalují na polykarbonát
Roh dveří brání jejich úplnému otevření



Vybalte z balení rámové profily "Back Door"


Sestavte panel "Back Door" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

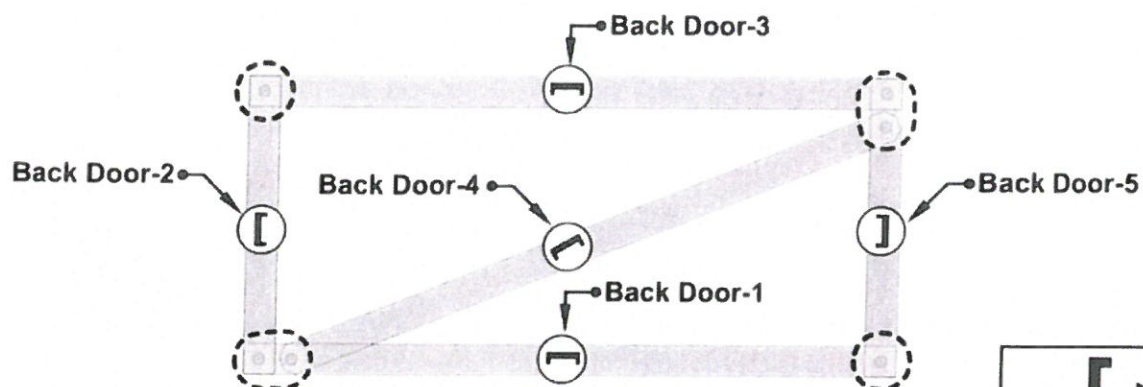

Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovými kroužky.

Opatrně překlápte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

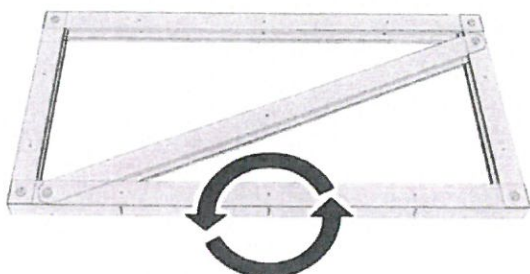

Panty se instalují na polykarbonát
Roh dveří brání jejich úplnému otevření