


**Návod na montáž prodloužení (1,98m) skleníků WEIS-A
SMART, COMFORT, CLASIC, VICTORIA**

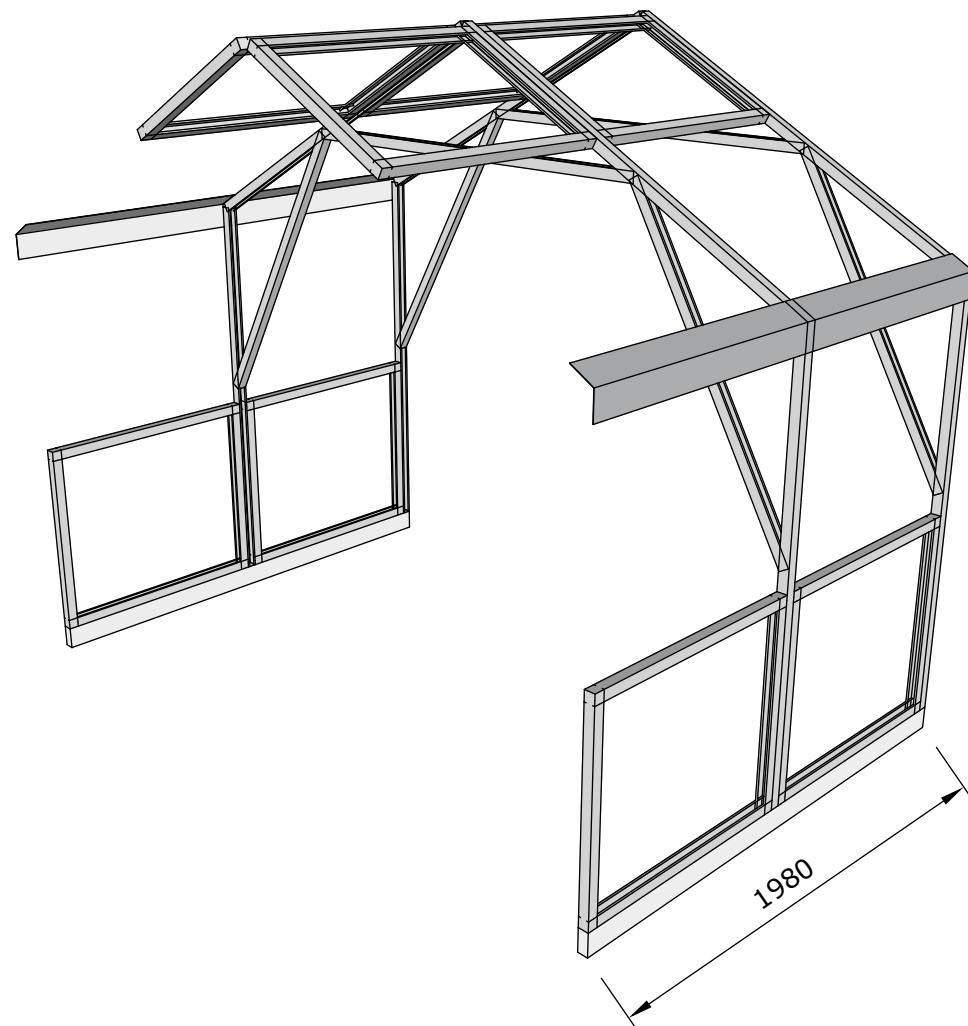


			Množství
Prodloužení VICTORIA 3x1,98m			
1	Šrouby do rámu 5,5x19	ks.	140
2	Šrouby do polycarbonátu 4,8x19	ks.	70
3	Samořezné šrouby 4,8x19	ks.	20
4	Podložky na polycarbonát 5.5x30x1.0mm	ks.	70
5	Střešní hrana 1,05m	ks.	6
6	Polycarbonát 2,1x6m + 2,1x1,75 / nebo	deska	1+1
	řezaný polycarbonát (1 box = 8 listů /1,73x1,05)	box	1

			Množství
Prodloužení CLASIC 2,5x1,98m			
1	Frame screws 5,5x19	pcs.	140
2	Screws for polycarbonate 4,8x19	pcs.	70
3	Self- tapping screws 4,8x19	pcs.	20
4	Washers for polycarbonate 5.5x30x1.0mm	pcs.	70
5	Roof skates 1,05m	pcs.	6
6	Polycarbonate 2,1x6m / or	sheets	1
	Cut to size polycarbonate (1 boxes= 8 sheets /1.5x1,05)	boxes	1

			Množství
Prodloužení SMART/COMFORT 2x1,98m			
1	Frame screws 5,5x19	pcs.	140
2	Screws for polycarbonate 4,8x19	pcs.	70
3	Self- tapping screws 4,8x19	pcs.	20
4	Washers for polycarbonate 5.5x30x1.0mm	pcs.	70
5	Roof skates 1,05m	pcs.	6
6	Polycarbonate 2,1x6m or	sheets	1
	Cut to size polycarbonate (1 boxes= 4 sheets /1,5x1,05 + 4sheets 1.05x1.35m)	boxes	1

Prodloužení pro modely skleníků **Victoria, Clasic, Comfort, Smart** mají stejnou konfiguraci a princip montáže. V závislosti na modelu se mění pouze šířka rámu "**Frame**".

1. Sestavte segmenty rám, RF a S1 podle schématu uvedeného v návodu k Vašemu skleníku.
2. Prodloužení se instaluje do konstrukce skleníku mezi rám "Frame" a segment "D" (viz obrázek níže)

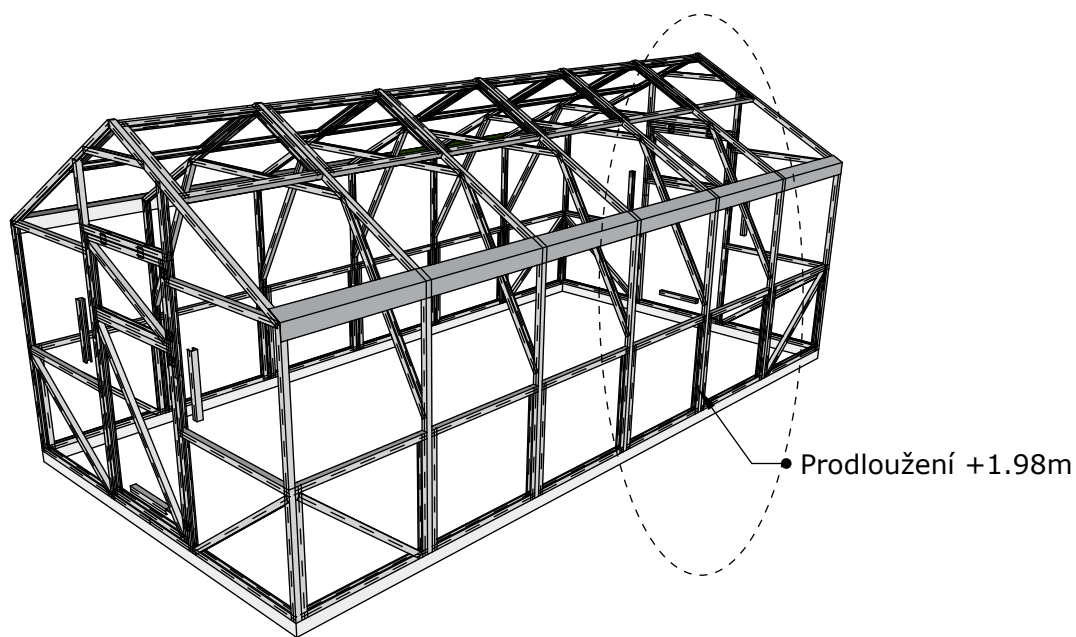

Segment	Množství
Rám "Frame"	2
S1	4
RF	4

Upozornění!

Konstrukce skleníku je určena k montáži na základ.

Během zimního období je třeba odstranit sněhovou pokrývku ze střechy skleníku a v případě potřeby nainstalovat dočasné dřevěné nosné trámy.

