

Pokyny k montáži dvoumetrového prodlužovacího prvku základny.

Vybavení

Obvod:

Spojení: rohové, připojení:

Spojení: rohové, připojení:

Patka:

X: 2 ks


Kloub: 2 ks

GP-1: 2 ks


GP-2: 2 ks.

Šrouby: 26 ks.

Mezi hlavními částmi rámu základny umístěte dvou metrové prodloužení.

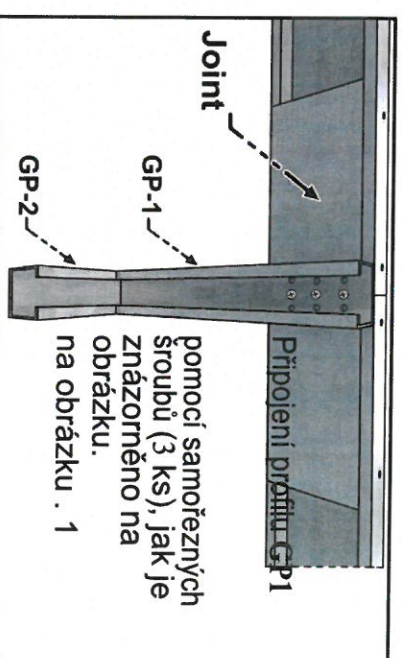

Obor. 1

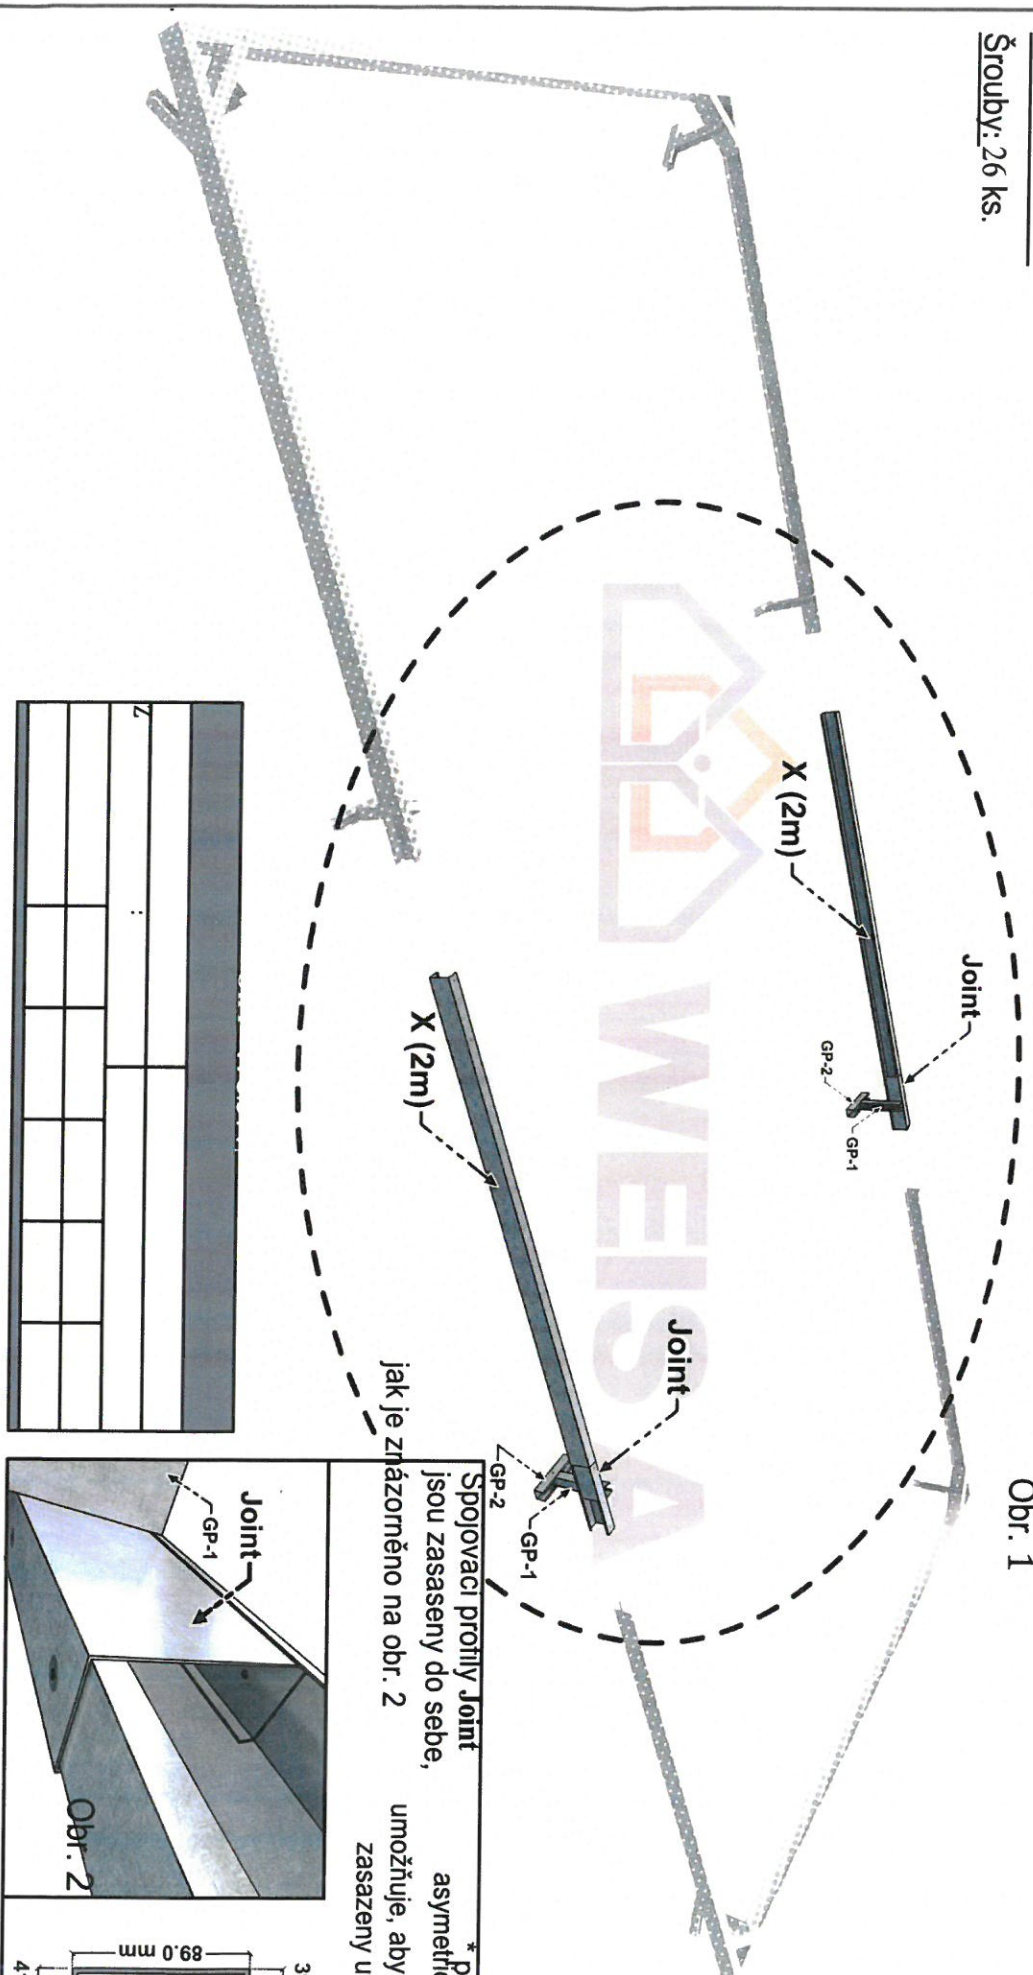

jak je znázorněno na obr. 2

Spojovací profily Joint jsou zasazeny do sebe,

* profily jsou asymetrické, což umožňuje, aby byli pevně zasazení uvnitř rámu.

